

TrekStor eBook Reader Pyrus 2 LED - IT- Manuale d'uso

TREKSTOR[®]
Enjoy now.



eBook Reader Pyrus 2 LED

Indice

1	Informazioni generali	8
2	Indicazioni di sicurezza ed istruzioni per l'uso	8
3	Informazioni su TrekStor eBook Reader Pyrus 2 LED	11
4	Articoli inclusi	11
5	Dati tecnici.....	12
6	Conoscere il TrekStor eBook Reader Pyrus 2 LED.....	14
6.1	Elementi di controllo	14
7	Prima attivazione	17
7.1	Caricare l'eBook Reader	17
7.2	Come accendere l'eBook Reader	18
8	Schermata home dell'eBook Reader Pyrus 2 LED	19
9	Ulteriori funzioni dell'eBook Readers	22
9.1	Libreria.....	22
9.1.1	Preferiti	22
9.1.2	Segnalibri	22
9.1.3	Cerca	23
9.1.4	Ordina x	23
9.1.5	Vedi	23
9.1.6	Esci.....	23
9.2	Segnalibri.....	23

9.2.1	Eliminazione dei segnalibri	24
9.2.2	Esci.....	24
9.3	eBook-Shop.....	24
	Volete ulteriori eBooks?	24
9.4	Extra.....	24
9.4.1	Preferiti	24
9.4.2	Libri già letti	25
9.4.3	Explorer.....	25
9.4.4	Manuale uso.....	25
9.4.5	Esci.....	25
9.5	Immagini.....	26
9.5.1	Ruota	26
9.5.2	Zoom	26
9.5.3	Diapositiva	26
9.5.4	Informazioni sull'immagine	27
9.5.5	Esci.....	27
9.6	Impostazioni	27
9.6.1	Illuminazione sfondo	27
9.6.2	Mod. Aggiornamento	28
9.6.3	Risparmio energia	28
9.6.4	Data e ora	29
9.6.5	Lingua.....	29

9.6.6	Formattare	30
9.6.7	Impostazioni predefinite	30
9.6.8	Informazioni dispositivo	30
9.6.9	Info autorizzazione DRM.....	30
9.6.10	Esci.....	31
10	Utilizzare le schede di memoria	32
10.1	Inserire una scheda di memoria.....	32
10.2	Rimuovere la scheda di memoria	32
10.3	Restrizioni sui file di sistema NTFS	33
11	Leggere un eBook.....	34
11.1	Aprire gli eBook	34
11.1.1	Dalla libreria	34
11.1.2	Dalla schermata iniziale	34
11.2	Leggere gli eBook	34
11.2.1	Imposta segnalibro.....	35
11.2.2	Segnalibri	35
11.2.3	Sommario.....	36
11.2.4	Vai a pagina	36
11.2.5	Cerca.....	36
11.2.6	Dimensione font.....	36
11.2.7	Tipo di carattere.....	36
11.2.8	Interlinea	37

11.2.9	Margini	37
11.2.10	Illuminazione sfondo	37
11.2.11	Testo (Ridim.)	37
11.2.12	Ruota schermo	37
11.2.13	Sfoggia automatico	38
11.2.14	Aggiorna pagina	38
11.2.15	Inserire o eliminare i preferiti	38
11.2.16	Contrassegnare come già letto	38
11.2.17	Informazioni sul libro	38
11.2.18	Codifica impostaz.	39
11.2.19	Esci	39
12	Collegare il computer dall'eBook Reader	40
13	Caricare i nuovi eBook sull'eBook Reader	40
13.1	Trasferire eBook senza protezione contro la riproduzione e la copia e immagini sull'eBook Reader	40
13.2	Trasferire file ePub e PDF con protezione contro la riproduzione e la copia DRM nell'eBook Reader	41
13.2.1	Perché DRM?	41
13.2.2	Adobe® ID	41
13.2.3	Installare Adobe® Digital Editions (ADE)	42
13.2.4	Autorizzazione del dispositivo	42

13.2.5	Scaricare un eBook utilizzando Adobe® Digital Editions e copiarlo sull'eBook Reader	43
13.3	Trasferire gli eBook con eReader Suite	46
13.3.1	Installazione dell'eReader Suite.....	46
13.3.2	Funzionamento della eReader Suite.....	47
14	Disconnettersi e scollegare il lettore di eBook Reader dal computer	48
15	Attivare eBook Reader in modalità di attesa.....	48
16	Spegnere il lettore di eBook.....	48
17	Resetare	49
18	Avviso su marchi di fabbrica e copyright.....	50
18.1	CE.....	52
18.2	Batteria Informazioni sullo smaltimento.....	53
19	Informazioni sull'assistenza	54
19.1	FAQ	54
19.2	E-Mail.....	54
19.3	Assistenza telefonica.....	55
20	Contatti.....	56
21	Ultima pagina	57

Vi auguriamo tanto divertimento con il TrekStor eBook Reader Pyrus® 2 LED. Si prega di leggere attentamente le seguenti istruzioni in modo da poter conoscere le funzioni di questo prodotto e il suo utilizzo.

La tecnologia E Ink®

Quando si utilizza la tecnologia E Ink®, per mostrare il testo o le immagini viene adottato un "inchiostro digitale". Il display è passivo: non si accende come un convenzionale schermo LCD e consuma energia solo quando si carica o si sfoglia una pagina. In questo modo si ottiene una durata della batteria molto lunga. Una volta impostato l'"inchiostro digitale", così rimane fino alla successiva ricostruzione di un'immagine o di un testo. L'ultima pagina visualizzata rimane comunque visibile, anche se il lettore è già spento. Sui display con E Ink®, non è possibile trovare delle zone "bruciate"

eBook Reader Pyrus 2 LED offre una luce calda, supplementare e integrata di LED regolabili in diverse gradazioni per una gradevole lettura in qualsiasi ambiente.

Queste informazioni sul prodotto sono disponibili anche sul sito web di TrekStor all'indirizzo <http://www.trekstor.de>.

Qui troverete altri prodotti e accessori: www.trekstor-onlineshop.de.

1 Informazioni generali


Leggete attentamente le indicazioni di sicurezza descritte al capitolo 2 del Istruzioni per l'uso.


Conservare queste istruzioni e consegnarle insieme al dispositivo anche ad un nuovo proprietario.


Utilizzate il dispositivo sempre per lo scopo previsto (v. capitolo 3). Il produttore non è da tenersi responsabile per eventuali danni derivanti dall'utilizzo inappropriato del dispositivo. Inoltre il produttore non si ritiene responsabile per danni o perdite di dati e danni successivi ad essi.







Il produttore ha il diritto di migliorare continuamente il prodotto. Queste modifiche potrebbero essere eseguite senza essere descritte direttamente in queste istruzioni per l'uso. Per questo motivo, le informazioni fornite in queste istruzioni per l'uso potrebbero non riflettere lo stato attuale più avanzato del dispositivo.

2 Indicazioni di sicurezza ed istruzioni per l'uso




 **Attenzione:** Non usare o caricare il dispositivo quando la batteria è danneggiata o con perdite.

 **Attenzione:** Non coprire il dispositivo durante il funzionamento o la carica, perché potrebbe surriscaldarsi.

 **Attenzione:** Se il dispositivo si bagna, spegnetelo subito. Fate controllare la sicurezza di funzionamento del dispositivo, prima di riutilizzarlo.

-  Le eventuali operazioni sul presente prodotto possono essere eseguite solamente da personale qualificato. Il prodotto non deve essere aperto né modificato. I componenti non possono essere riparati da parte dell'utente.
-  Non esporre mai l'apparecchio a umidità, condensa e liquidi.
-  Proteggere l'apparecchio da temperature particolarmente elevate o basse e dalle variazioni di temperatura. Utilizzare l'apparecchio solo a una temperatura ambiente compresa tra 10° C e 40° C.
-  Non posizionare l'apparecchio in prossimità di fonti di calore e proteggerlo dalla luce diretta del sole.
-  Utilizzare e conservare l'apparecchio in un ambiente il più possibile libero da polveri.
-  Per la pulizia della superficie dell'apparecchio non utilizzare mai solventi, diluenti, detergenti o altri prodotti chimici, bensì un panno morbido e asciutto o un pennello morbido.

Indicazioni:

-  Nel caso in cui l'apparecchio venga esposto a una scarica elettrostatica, il trasferimento di dati tra l'apparecchio e il computer potrebbe venire interrotto e/o le funzioni dell'apparecchio potrebbero essere disturbate. In questo caso, scollegare l'apparecchio dalla porta USB e ricollegarlo.
-  Si consiglia di evitare l'impiego di cavi USB con una lunghezza superiore ai 3 m.
-  La capacità di memoria dell'hard disk esterno indicata dal sistema operativo può differire dalla capacità effettiva. Come la maggioranza dei produttori di hardware, per indicare la capacità di memoria TrekStor utilizza i prefissi per le unità stabiliti dal Sistema internazionale di unità di misura (SI) (ad es. 1 GB = 1.000.000.000 byte). Tuttavia, numerosi sistemi operativi non rispettano queste indicazioni e mostrano una capacità di memoria inferiore, dato che alla base dei loro calcoli $1\text{ GB} = 2^{30}\text{ byte} = 1.073.741.824\text{ byte}$.

3 Informazioni su TrekStor eBook Reader Pyrus 2 LED

TrekStor eBook Reader Pyrus 2 LED è un lettore di libri e testi elettronici nei formati EPUB, PDF, TXT, FB2, RTF, PDB e HTML.

Grazie alla tecnologia innovativa E Ink potrete leggere come sulla carta: il testo risulterà molto nitido e senza sfarfallamento. L'utilizzo è molto semplice, si possono gestire diversi segnalibri e modificare la grandezza dei caratteri per una lettura piacevole.

La luce calda dei LED supplementari implementati offrono una luminosità perfetta adatta per ogni circostanza.

L'eBook Reader contiene 2 GB di memoria e può salvare circa 2.000 libri, ma con una scheda microSD-/microSDHC si può aumentare la memoria fino a 32 GB.

L'eBook Reader può visualizzare i formati JPEG, BMP, PNG e GIF.

- **Informazione: leggete attentamente le indicazioni di sicurezza descritte al capitolo 2 del manuale!**

4 Articoli inclusi

- TrekStor eBook Reader Pyrus 2 LED
- Cable USB 2.0 (da USB-A en Micro-USB)
- Guida rapida

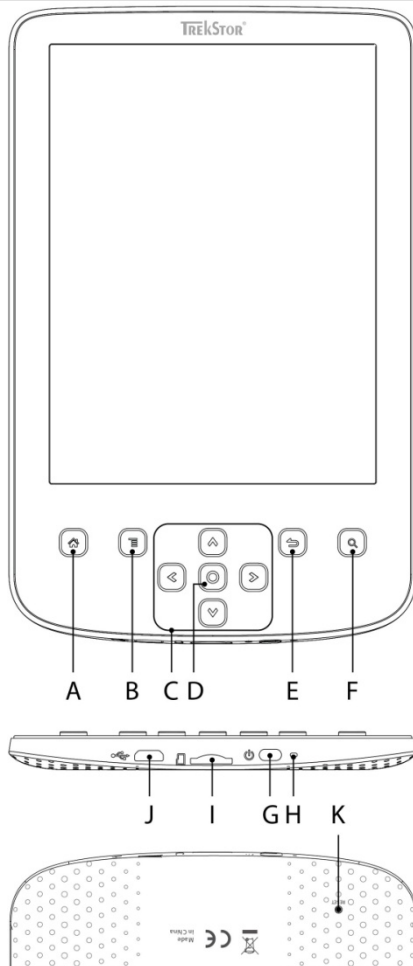
5 Dati tecnici












Dimensioni (L x A x P)	113.5 mm x 178.0 mm x 10.0 mm
Peso	205 g (con batteria)
Materiale alloggiamento	Plastica (Gomma)
Colore	Nero
Capacità di memoria	2 GB
Lettore di schede	microSD/microSDHC a 32 GB
Tipo di display	E Ink® Pearl display
Formato dello schermo	6" (15,2 cm)
Dimensioni dello schermo (L x A)	90.5 mm x 122.0 mm
Risoluzione dello schermo	800 x 600 Pixel
Formato dello schermo	4:3
Interfaccia	Slot per schede di memoria, 1 x Hi-Speed Micro-USB 2.0 connector (female)
Supportati formati di eBook	ePUB, PDF, TXT, FB2, PDB, RTF, HTML
DRM formati	Adobe® Adept (EPUB, PDF)
Formati immagini supportati	BMP , GIF (fino a 2.5 MP) (non animati) , JPEG , PNG (fino a 2.5 MP)
Sistemi operativi supportati	Microsoft Windows® 8, 7, Microsoft Windows Vista™, Microsoft Windows XP (SP2), Linux® Kernel 2.6.x o



File system supportati	superiore, Mac® OS X versione 10.6.x o superiore FAT32
LED	luce calda dei LED
Alimentazione elettrica	Batteria ai polimeri di litio, Porta USB
Ricarica batteria tramite	Porta USB, Caricabatterie USB
Tempo di caricamento	ca. 3 ore tramite cavo USB, ca. 1,5 ore tramite caricatrice USB
Gestione file	Navigazione
Lingue	Tedesco, Inglese, Italiano, Spagnolo, Francese, Svedese, Polacco, Turco, Olandese, Russo


6 Conoscere il TrekStor eBook Reader Pyrus 2 LED

6.1 Elementi di controllo




- A)  **Richiama la schermata iniziale:** utilizzare il tasto  per tornare alla schermata iniziale da qualsiasi pagina.
- B)  **Richiamo di menu:** con questo tasto potrete visionare i diversi menu dell'eBook Readers. Per es., una volta avviato l'eBook, si può utilizzare questo tasto per visionare il menu dell'eBook, ma anche quello della biblioteca, dei segnalibri, degli extra o quello delle immagini.
- C)   **Tasto di navigazione:** utilizzare questo tasto per selezionare i libri, far   scorrere i menu e voltare le pagine.
- F) **Tasto OK:** utilizzare questo tasto per confermare la selezione attuale. È possibile illuminare il display se necessario (per esempio in ambienti bui). Per accendere o spegnere l'illuminazione integrata, tenete premuto il tasto OK per ca.2 secondi.
- G)  **Tasto Indietro:** il tasto  riporta sempre al livello di menu precedente, invece di chiudere o di mantenere un menu o una visualizzazione.
- H)  **Ricerca/Ingrandimento:** qui si possono attivare le funzioni di ricerca, cercare le parole contenute nel libro o ingrandire i caratteri di scrittura o un passaggio del libro.
- I)  **Interruttore di accensione (on/off) con indicatore della batteria:**

Spostate l'interruttore d'accensione verso destra e tenete premuto il tasto  per circa 2 secondi per accendere o spegnere l'eBook Reader. Durante il processo di caricamento s'illumina lo stato del LED. Non appena il caricamento è terminato, lo stato del LED si disattiva. Premete brevemente il tasto /- per attivare la modalità standby. Lo schermo ora sarà in standby. Per continuare a leggere dal punto in cui si è rimasti, basta ripremere il tasto .

J) Alloggiamento per schede microSD/microSDHC: è possibile espandere la capacità di questo eBook Reader con schede di memoria fino a 32 GB. Inserire la scheda di memoria con i contatti rivolti verso l'alloggiamento  per schede di memoria finché non si sente un leggero scatto.

K) Porta Micro USB: collegare l'eBook Reader al computer attraverso la porta Micro USB e il cavo USB incluso. In questo modo è possibile salvare il nuovo eBook sul lettore e caricare la batteria. In alternativa, per caricare la batteria è possibile collegare l'attacco del lettore a un'alimentazione idonea (ad esempio, al TrekStor USB Charger e.fs).

L) Resetare: Se il vostro eBook Reader non dovesse più reagire, è possibile riavviarlo premendo il pulsante di reset sul retro del dispositivo. Utilizzare per questo un piccolo pennino o una graffetta.

 Attenzione: si prega di non utilizzare un ago o simili oggetti appuntiti, perché si potrebbe danneggiare l'eBook Reader.

7 Prima attivazione

Prima di attivare l'eBook Reader per la prima volta, è necessario caricare la batteria.

7.1 Caricare l'eBook Reader

Una volta collegato TrekStor eBook Reader Pyrus 2 LED con il cavo micro USB incluso a un computer o a una presa utilizzando un'alimentazione idonea (ad es. un caricatore USB TrekStor e.fs), si carica automaticamente. Dopo 1,5 ore con adattatore di alimentazione USB (3 ore con il pc), la batteria sarà completamente ricaricata e la carica viene terminata automaticamente, per evitare il sovraccarico.

i Nota: Durante la carica le luci LED dello stato sono accese verde. Una volta completata la carica, il LED dello stato si spegne.


i Nota: La durata massima della batteria viene raggiunta dopo circa 10 cicli di caricamento della batteria.


Grazie alla gestione intelligente per il risparmio energetico di eBook Reader Pyrus 2 LED, con un solo ciclo di carica della batteria sarà possibile leggere per settimane. Alla voce "*IMPOSTAZIONI*" è possibile regolare ulteriormente le impostazioni del risparmio energetico per adattarle maggiormente alle


abitudini di lettura personali. Nota: la modifica delle impostazioni del risparmio energetico possono avere ripercussioni sulla durata della batteria.


Se l'eBook Reader è acceso, lo stato della batteria viene mostrato nell'angolo in alto a destra dello schermo.

7.2 Come accendere l'eBook Reader

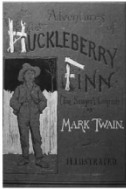

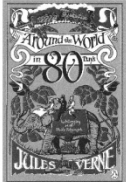









Per accendere eBook Reader, tenete premuto il tasto  per circa 2 secondi.

 **Nota:** se l'eBook Reader non si accende deve essere ricaricato.

 **Nota:** la prima volta che effettuate l'attivazione, scegliete la lingua da usare e impostate la data e l'ora.

Per spegnere eBook Reader, tenete premuto il tasto  per circa 2 secondi.


8 Schermata home dell'eBook Reader Pyrus 2 LED

Home		25.03.2013	
Recently read		Newly added	
	Adventures of Hucklebe... Mark Twain Page 50/250 ■■■■■■■■■■■ 20 % 22.01.2013 - 15:30		Little Lord Faunt... Frances H. Burnett
	Around the World in 80 Days Jules Verne Page 105/150 ■■■■■■■■■□□□ 70 % 21.01.2013 - 14:45		Romeo and Juliet William Shakespeare
	Alice's Adventures in Wo... Lewis Carroll Page 10/100 ■□□□□□□□□□ 10 % 21.01.2013 - 14:45		Pride and Prejudice Jane Austen
More ...		More ...	
 Library	 Bookmarks	 eBook-Shop	 Extras
		 Pictures	 Settings


Sulla schermata iniziale verranno visualizzati a destra oltre la data e la carica della batteria anche i libri visti recentemente e i libri trasferiti sul reader. Qui è possibile scegliere tra le voci e accedere alla barra dei menu. Attraverso il punto di navigazione "*LIBRERIA*" inoltre possibile accedere alla collezione di eBook.

Nella schermata home si trovano i libri che avete letto ultimamente e che avete scaricato sul Reader.


- In alto a sinistra vedrete la copertina, il titolo, l'autore, il numero delle pagine, nonché il punto in cui siete arrivati a leggere e l'ora di quando avete letto, dell'ultimo libro che avete aperto.
- Subito sotto ci saranno i due eBook aperti in precedenza.
- Tramite il pulsante a sinistra "*ALTRO*" si possono visualizzare i libri già letti.
- Gli ultimi tre eBook inseriti, con la copertina, il titolo e l'autore, si trovano in "*NUOVI*".
- Tramite il pulsante di destra "*ALTRO*" si possono visualizzare i libri già inseriti.

 **Informazioni:** si possono aprire tutti gli eBook del Reader tramite il pulsante "*BIBLIOTECA*".

Tramite i tasti di navigazione potete scegliere un libro dal sommario o dalla biblioteca e confermare tramite il tasto OK.


 **Informazioni:** la scelta attuale viene sempre mostrata all'interno di una cornice spessa.

9 Ulteriori funzioni dell'eBook Readers


Nella parte inferiore della schermata home si trovano ulteriori funzioni dell'eBook Readers. È possibile visualizzare la schermata home tramite il tasto .




9.1 Libreria

Tramite il pulsante "**LIBRERIA**" si possono visualizzare tutti gli eBook contenuti nel Reader. Tramite il tasto  compariranno i sottomenu:

9.1.1 Preferiti

In "**PREFERITI**" compaiono i titoli che sono stati inseriti come preferiti. Premendo sul tasto  del menu si possono eliminare i preferiti singolarmente o tutti in una volta.

9.1.2 Segnalibri

Tramite "**SEGNALIBRI**" compariranno i segnalibri del libro scelto che avete inserito. Ripremendo sul tasto  del menu comparirà "**RIMUOVI SEGNALIBRO**" con cui potrete eliminare tutti i segnalibri di questo libro. Con "**RIMUOVI TUTTI I SEGNALIBRI**" invece eliminerete tutti i segnalibri di tutti i libri.

9.1.3 Cerca

Con la funzione di ricerca è possibile cercare un libro tramite il titolo, il nome dell'autore o il nome del file. Utilizzate quindi la tastiera e navigate con i tasti di navigazione scrivendo nei campi che compaiono. Se dovete scrivere una diresis o caratteri particolari, potrete utilizzare diverse tastiere attraverso i tasti laterali (<) o (>). Premendo su "DONE", sopra la tastiera, o tramite il tasto (Q) si terminerà l'operazione. La ricerca inizierà dopo aver confermato tramite il tasto OK.

9.1.4 Ordina x

È possibile modificare la successione tramite i pulsanti "TITOLO", "AUTORE", "APPENA LETTI" o "NUOVI".

9.1.5 Vedi

Gli eBook vengono ordinati in base al titolo e mostrati in "ELENCO". Dal menu si può cambiare la visualizzazione in "COPERTINA".



9.1.6 Esci

Basterà chiudere il menu e si tornerà alla biblioteca.

9.2 Segnalibri

Qui troverete i segnalibri da voi indicati, ordinati in base al titolo del libro.

9.2.1 Eliminazione dei segnalibri

Se volete eliminare uno o più segnalibri di un libro, potrete farlo singolarmente scegliendo il segnalibro posto sul titolo, poi tramite il tasto  richiamate il sottomenu e scegliete l'opzione "*RIMUOVI SEGNALIBRO*". Se volete, invece, eliminare tutti i segnalibri di un titolo, scegliete semplicemente il titolo e aprite direttamente il sottomenu con il tasto . Ora potrete eliminare tutti i segnalibri salvati di questo libro in una volta. Tramite "*RIMUOVI TUTTI I SEGNALIBRI*" si possono eliminare tutti i segnalibri di tutti i libri.

9.2.2 Esci

Con questa opzione si chiuderà il menu.

9.3 eBook-Shop

Volete ulteriori eBooks?

Premendo sul tasto OK scoprirete come e dove acquistare altri eBook interessanti.

9.4 Extra

Qui si trovano i preferiti, i libri già letti ed Esplora con i vostri file, la directory, nonché il manuale dell'eBook Readers.

9.4.1 Preferiti


In "*PREFERITI*" compaiono i titoli che sono stati salvati come preferiti e che potrete eliminare singolarmente o tutti in una volta.

9.4.2 Libri già letti

In questo menu compaiono i libri che avete già letto.

9.4.3 Explorer

Explorer visualizza gli eBook e le immagini scaricate sul lettore, ordinati per cartelle.

 **Info:** *i formati dei file non supportati dall'eBook Reader vengono contrassegnati da un punto di domanda.*

Eliminar: qui è possibile cancellare i file direttamente dal dispositivo. Per farlo selezionare un eBook o un'immagine e scegliere "ELIMINAR" dal menu secondario. Confermare la selezione nella finestra successiva con "S".

Cerca in Explorer: se si desidera cercare un file all'interno di Explorer, seguire la stessa procedura adottata per cercare gli eBook (9.1.3).

Vedi: qui potete passare dalla memoria interna a quella esterna e viceversa.


9.4.4 Manuale uso

Qui si troverà un manuale d'uso dettagliato dell'eBook Reader.

9.4.5 Esci


Con questa opzione si chiuderà il menu.

9.5 Immagini


In questa modalità le fotografie salvate sul dispositivo o sulla scheda di memoria possono essere visualizzate in elenco o in miniatura. La visualizzazione può essere regolata premendo il tasto  all'interno del menu delle fotografie.

Apri Immagini: Con i tasti di navigazione selezionare la fotografia desiderata e aprirla premendo il tasto OK. Se un'immagine è aperta, con il tasto I è possibile visualizzarla in diversi modi.

9.5.1 Ruota

È possibile ruotare l'immagine selezionata di 90 gradi in senso orario o antiorario. Dal menu delle fotografie scegliere "RUOTA", quindi la direzione di rotazione preferita. Con il tasto  ripristinare la visualizzazione originale dell'immagine.

9.5.2 Zoom

E dal menu scegliere "ZOOM AVANTI" o "ZOOM INDIETRO" per ingrandire o per rimpicciolire la fotografia. Il tasto  ripristinerà le dimensioni originali dell'immagine.

9.5.3 Diapositiva

Qui è possibile specificare se visualizzare le immagini in sequenza in una presentazione e a che velocità.

9.5.4 Informazioni sull'immagine

In questo punto del menu potrete visualizzare il nome, il tipo di file, la dimensione e la risoluzione dell'immagine. Premendo il tasto OK si tornerà alla visualizzazione dell'immagine.



9.5.5 Esci

Con questa opzione si chiuderà il menu e si tornerà alla visualizzazione dell'immagine.

9.6 Impostazioni

Per adattare idealmente il lettore alle proprie abitudini di lettura sono disponibili diverse opzioni di personalizzazione alla voce "*IMPOSTAZIONI*".

9.6.1 Illuminazione sfondo


Qui vi è la possibilità di accendere o spegnere l'illuminazione. Se avete attivato l'illuminazione, tramite il tasto di navigazione   presente nel menu, potrete impostare la gradazione desiderata con la scala graduata.

Una volta trovata l'impostazione giusta, confermate con il tasto OK. eBook Reader manterrà l'ultimo valore di luminosità impostato.

Mentre leggete, potrete accendere o spegnere l'illuminazione, semplicemente premendo il tasto OK per circa 2 secondi. La gradazione dell'illuminazione influisce sulla durata della batteria: più è alta la gradazione, meno durerà la batteria

9.6.2 Mod. Aggiornamento

Qui è possibile definire la frequenza di ricostruzione completa della facciata di un eBook. Minore è il numero degli aggiornamenti alla pagina, maggiore è la probabilità che compaiano le cosiddette immagini fantasma sullo schermo del lettore.

 **Info:** le immagini fantasma sono un effetto normale che si può verificare quando si lavora con schermi ad inchiostro digitale. Richiamando molte pagine in successione senza aver aggiornato completamente lo schermo, le "tracce" delle pagine precedenti possono comparire sulle pagine successive.


Aggiornando frequentemente lo schermo è possibile evitare le immagini fantasma. Tuttavia, un aggiornamento frequente richiede più energia rispetto all'aggiornamento saltuario. Sull'eBook Reader è possibile scegliere se effettuare un aggiornamento ogni 1, 2, 3, 4 o 5 pagine.

9.6.3 Risparmio energia

Arresto automatico: Impostare qui quando il dispositivo deve spegnersi automaticamente del tutto per ridurre il consumo energetico del lettore.


L'intervallo che precede lo spegnimento automatico inizia quando il lettore passa alla modalità standby. Se la funzione di standby è stata spenta, l'intervallo inizia dall'ultimo tasto premuto sul lettore.

Il progresso della lettura viene sempre salvato, anche spegnendo il dispositivo, così è possibile continuare a leggere partendo dal punto in cui si era rimasti l'ultima volta.

Per accendere eBook Reader, tenete premuto il tasto  per circa 2 secondi. Se il Reader era spento e lo avete riacceso, comparirà la schermata home.

Standby:

Nella modalità standby alcune funzioni rimangono nello sfondo (ma non se il dispositivo è spento). Qui potrete impostare dopo quanto tempo deve attivarsi automaticamente la modalità standby, se non si preme alcun tasto.

Si può attivare o disattivare la modalità standby premete brevemente il tasto . "Risvegliando" l'eBook Reader dalla modalità standby verrà visualizzata l'ultima pagina o l'ultimo menu richiamato prima dell'attivazione della modalità standby.

9.6.4 Data e ora

Qui è possibile impostare la data e l'ora del dispositivo. Utilizzare i tasti di navigazione per settare le impostazioni e confermare con "OK".

9.6.5 Lingua

Per modificare la lingua del sistema sull'eBook Reader, aprire la voce di menu "LINGUA" e scegliere la lingua preferita con i tasti di navigazione.

9.6.6 Formattare

Se scegliete questa funzione, avrete la possibilità di formattare l'eBook Reader o la scheda microSD. Così facendo però, verranno eliminati **tutti** i dati scelti della memoria. Accertatevi quindi di aver salvato tutti i dati importanti prima della formattazione.

9.6.7 Impostazioni predefinite

questa funzione resetta tutte le impostazioni alle impostazioni di fabbrica. Dall'eBook Reader non verranno cancellati i file (ad es. gli eBook o le fotografie).


9.6.8 Informazioni dispositivo

Le informazioni sul dispositivo contengono tutte le informazioni importanti relative al sistema dell'eBook Reader. Vengono visualizzate la versione firmware, la capacità di memoria della memoria interna e della scheda di memoria esterna, laddove presente.

9.6.9 Info autorizzazione DRM

se il dispositivo è già stato autorizzato con Adobe® Digital Editions (ADE) sul PC, il proprio Adobe® ID verrà visualizzato qui. Se il dispositivo non viene autorizzato, autorizzalo come descritto nella sezione 13.2.4.

Se si desidera rimuovere l'autorizzazione DRM dall'eBook Reader, cliccare sulla voce di menu e confermare l'interrogazione.


 **ATTENZIONE:** se l'autorizzazione DRM dell'eBook Reader viene cancellata, TUTTE le attivazioni DRM degli eBook con DRM acquistate verranno cancellate dall'eBook Reader. In questo caso sarà necessario autorizzare il dispositivo con il proprio ADE ID.

9.6.10 Esci


Con questa opzione chiuderete il menu e tornerete alla schermata home.

10 Utilizzare le schede di memoria

10.1 Inserire una scheda di memoria


L'eBook Reader supporta le schede di memoria microSD/microSDHC fino a 32 GB. Inserire la scheda di memoria come segue: 


Assicurarsi che la scheda di memoria sia adeguatamente allineata con i contatti rivolti verso l'alto. Inserire la scheda di memoria nel lettore di schede finché non si sente un clic.


 **Attenzione:** Se inserite in modo errato la scheda di memoria potrete danneggiare sia la scheda che l'eBook Reader.

10.2 Rimuovere la scheda di memoria

Innanzitutto premere leggermente la scheda di memoria, quindi rimuoverla con cura.

 **Nota:** inserendo o rimuovendo la scheda di memoria, l'eBook Reader potrebbe impiegare alcuni secondi ad aggiornare i contenuti.

 **Nota:** se a seguito dell'inserimento di una scheda di memoria microSD/microSDHC l'eBook Reader non dà alcuna risposta, rimuovere la scheda di memoria e reinserirla.

 **Attenzione:** non rimuovere la scheda di memoria, poiché i contenuti vengono riprodotti. Con la rimozione della scheda di memoria il funzionamento del lettore viene interrotto e potrebbe essere necessario riavviare il dispositivo.

10.3 Restrizioni sui file di sistema NTFS

Se la scheda di memoria è formattata in formato NTFS, collegando l'eBook Reader al PC gli eBook salvati non verranno riconosciuti da Adobe® Digital Editions. (File di sistema consigliato: FAT32)


11 Leggere un eBook

11.1 Aprire gli eBook

11.1.1 Dalla libreria

È possibile scegliere e leggere un eBook direttamente dalla schermata iniziale o aprendo la libreria e scegliendo un libro da lì.

Gli eBook vengono salvati per titolo e vengono visualizzati in elenco. Utilizzando il menu è possibile cambiare la modalità di visualizzazione in copertina del libro e ordinare gli eBook per "TITOLO", "AUTORE", "APPENA LETTI" o "NUOVI". Nella sezione "PREFERITI" verranno visualizzati tutti gli eBook selezionati in precedenza come preferiti.

Inoltre, nel menu secondario della libreria è possibile effettuare delle "CERCA" all'interno di titoli, nomi degli autori e nomi dei file. Richiamare il menu secondario con il tasto , quindi effettuare la ricerca. Seguire la procedura di ricerca descritta nella sezione 9.1.3.

11.1.2 Dalla schermata iniziale

Aprire un libro scegliendolo con i tasti di navigazione, quindi premere il tasto OK per confermare la scelta.

11.2 Leggere gli eBook

Se un eBook è aperto, con il tasto ◀ o ▶ è possibile voltare le pagine. La barra posta nella parte superiore di un eBook mostra il titolo, la pagina attuale e il numero totale di pagine.

i Nota: il numero totale di pagine di un eBook potrebbe cambiare a seconda della dimensione dei caratteri, dei margini e dell'interlinea selezionata.

Utilizzare il tasto ☰ per accedere al menu dell'eBook e ottenere maggiori informazioni sul libro, effettuare le regolazioni e impostare i segnalibri.

11.2.1 Imposta segnalibro

Con questa azione è possibile contrassegnare una determinata pagina del libro, così da poterla trovare rapidamente quando si riprende la lettura. Se sulla pagina appena letta era stato impostato un segnalibro, in quel punto viene visualizzata l'opzione *"RIMUOVO SEGNALIBRO"*.

11.2.2 Segnalibri

Ecco un elenco di segnalibri già impostati in questo libro. Portarsi al segnalibro desiderato e confermare la selezione premendo il tasto OK. Per cancellare uno o più segnalibri di un libro selezionare l'opzione *"RIMUOVO SEGNALIBRO"* o *"RIMUOVI TUTTI SEGNALIBRI"* e confermare la cancellazione con *"SI"*.

11.2.3 Sommario

Qui è possibile visualizzare i contenuti. Portarsi al capitolo o alla sezione desiderata e confermare la selezione premendo il tasto OK. Si prega di notare che non tutti i libri hanno un Sommario.

11.2.4 Vai a pagina

Aprire una pagina specifica dell'eBook inserendo il numero della pagina. Inserire il numero della pagina desiderato utilizzando i tasti di navigazione; confermare la scelta con il tasto OK.

11.2.5 Cerca

- **NON APPLICA AI DOCUMENTI IN FORMATO PDF**

Qui è possibile cercare parole specifiche all'interno di un libro. Seguire la procedura descritta nella sezione 9.1.3. Se la ricerca produce dei risultati, la parola di ricerca viene evidenziata nell'eBook. Utilizzare i tasti di navigazione per passare al risultato di ricerca successivo.

11.2.6 Dimensione font

La dimensione dei caratteri che consente una facile lettura è un parametro soggettivo. Di conseguenza, il lettore offre la possibilità di scegliere tra 6 dimensioni diverse dei caratteri.

11.2.7 Tipo di carattere

- **SOLO PER DOCUMENTI IN FORMATO TXT**

Se è aperto un documento in formato *.txt, è possibile selezionare tipi di caratteri diversi con cui visualizzare il testo.

11.2.8 Interlinea



SOLO PER DOCUMENTI IN FORMATO TXT

Sono previste diverse opzioni di interlinea. Impostare l'interlinea che consente una lettura più confortevole.

11.2.9 Margini

Impostare l'ampiezza dei margini della pagina.

11.2.10 Illuminazione sfondo

Qui vi è la possibilità di accendere o spegnere l'illuminazione. Se avete attivato l'illuminazione, tramite il tasto di navigazione   presente nel menu, potrete impostare la gradazione desiderata con la scala graduata.

Una volta trovata l'impostazione giusta, confermate con il tasto OK. eBook Reader manterrà l'ultimo valore di luminosità impostato.

11.2.11 Testo (Ridim.)

- SOLO PER DOCUMENTI IN FORMATO PDF

Con questa opzione è possibile visualizzare solo il testo del file PDF. Con questa impostazione le immagini vengono nascoste.

11.2.12 Ruota schermo

È possibile ruotare lo schermo dell'eBook di 90 gradi in senso orario o antiorario. È sufficiente selezionare la direzione di rotazione preferita.

11.2.13 Sfoglia automatico

Con questa funzione è possibile impostare un tempo del ritmo con cui voltare automaticamente le pagine dell'eBook. Questa funzione consente di leggere a mani libere.

11.2.14 Aggiorna pagina

Qui è possibile selezionare l'intervallo di aggiornamento dello schermo. Per ulteriori informazioni sulle impostazioni 26 della pagina e sulle cosiddette pagine fantasma consultare la sezione 9.6.1.

11.2.15 Inserire o eliminare i preferiti

Aggiungete l'eBook attuale all'elenco dei preferiti tramite il punto del menu apposito. L'elenco dei preferiti è ordinato in base ai titoli nel menu delle opzioni della biblioteca. Se il libro attuale è già nei preferiti, potrete eliminarlo dall'elenco dei preferiti.

11.2.16 Contrassegnare come già letto

Qui potrete contrassegnare il libro attuale come già letto o come non ancora letto.

11.2.17 Informazioni sul libro

In questo punto del menu, compaiono il titolo, l'autore, l'edizione, il formato, la dimensione del file e la protezione DRM degli eBook.

11.2.18 Codifica impostazioni.

Se un eBook non è perfettamente leggibile ne vostro eBook Reader a causa di un tipo di scrittura non standardizzata, potrete adattare il tipo di scrittura al punto *"CODIFICA IMPOSTAZ."* del menu, benché sia supportato da eBook.

11.2.19 Esci

Con questa opzione chiuderete il menu e potrete continuare a leggere.

12 Collegare il computer dall'eBook Reader

Per caricare immagini o eBook, collegate l'eBook Reader tramite il cavo micro-USB in dotazione a un computer.

Dopo averlo collegato correttamente al computer, l'eBook Reader passerà alla modalità USB e la modalità di lettura verrà interrotta.

Ora l'eBook Reader deve essere rilevato e verrà visualizzato come "*REMOVABLE DISK*" (o "*DRIVE*" su un Mac) "*TREKSTOR*". Per aprirlo cliccare due volte sul disco removibile o sull'unità dell'eBook Reader.

Il lettore di schede microSD/microSDHC degli eBook Reader viene riconosciuto e visualizzato come "*REMOVABLE DISK*" o ulteriore "*DRIVE*" dal nome "*TREKSTOR*". È possibile accedervi solo se la scheda di memoria è inserita nell'alloggiamento per schede.

13 Caricare i nuovi eBook sull'eBook Reader

Per caricare immagini o eBook, collegate l'eBook Reader tramite il cavo micro-USB in dotazione a un computer.

13.1 Trasferire eBook senza protezione contro la riproduzione e la copia e immagini sull'eBook Reader

Selezionare gli eBook desiderati sul computer e copiarli in una cartella qualsiasi sul disco removibile "TREKSTOR", il proprio eBook Reader. Per trasferire le immagini sull'eBook Reader seguire la stessa procedura.

13.2 Trasferire file ePUB e PDF con protezione contro la riproduzione e la copia DMR nell'eBook Reader

Questo eBook Reader supporta anche i contenuti creati con la protezione contro la riproduzione e la copia Adobe® ADEPT.

13.2.1 Perché DRM?

Molti eBook sono crittati con la protezione DRM. Questa crittografia è progettata per proteggere i copyright degli autori e degli editori. Se un eBook è legato a un determinato Adobe® ID mentre lo si scarica su un dispositivo o computer, non può essere riprodotto su tutti i dispositivi. Pertanto una distribuzione di contenuti protetti da copyright, ad es. sulle reti di condivisione dei file in Internet, può essere ostacolata.

13.2.2 Adobe® ID

Per registrare il dispositivo a proprio nome e autorizzare gli eBook dotati di protezione contro la riproduzione e la copia sul proprio dispositivo è necessario un Adobe® ID. La registrazione di un Adobe® ID è gratuita e può essere effettuata facilmente sul sito <http://www.adobe.it> o durante l'installazione di Adobe® Digital Editions.

È possibile scaricare gratuitamente il software Adobe® Digital Editions alla pagina www.adobe.com/it/products/digitaleditions. Questo software viene utilizzato per scaricare gli eBook dotati di protezione contro la riproduzione e la copia DRM e per trasferirli sul proprio lettore.

13.2.3 Installare Adobe® Digital Editions (ADE)

Per scaricare Adobe® Digital Editions (ADE) il computer deve essere collegato ad Internet.

È possibile scaricare Adobe® Digital Editions dalla pagina <http://www.adobe.com/it/products/digitaleditions>. Per installare ADE seguire le istruzioni del programma.

Qualora non si posseda già un Adobe® ID, durante il settaggio delle impostazioni di ADE è possibile crearne uno gratuitamente.

Inserire l'indirizzo e-mail e completare il modulo on-line seguendo le istruzioni.

Dopo la registrazione si verrà riportati alla finestra ADE.

13.2.4 Autorizzazione del dispositivo

Per attivare il proprio account Adobe® inserire il nome utente e la password. Ora collegare l'eBook Reader al PC. ADE riconosce l'eBook Reader e indurrà ad autorizzare il dispositivo. Per

trasferire gli eBook dotati di protezione contro la riproduzione e la copia completare l'autorizzazione.

A partire da Adobe® Digital Editions versione 2:
Collegate l'eBook Reader con il computer. Cliccare sopra a sinistra sul dispositivo "*TREKSTOR*" e poi sulla rotellina a destra al di sopra di esso. Selezionare "*AUTORIZZARE DISPOSITIVO*" e seguire le istruzioni del software fino al collegamento dell'eBook Reader con la vostra Adobe® ID.

Senza autorizzazione non sarà possibile eseguire il trasferimento.

 **Nota:** ogni Adobe® ID supporta fino a 6 dispositivi mobili.

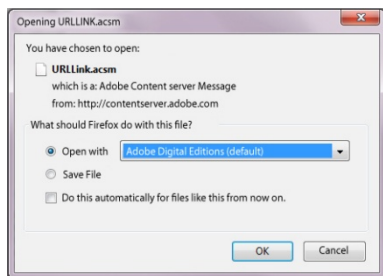
Dopo l'autorizzazione l'eBook Reader compare nella colonna di sinistra di Adobe® Digital Editions. I contenuti del lettore verranno visualizzati nella finestra di destra.

13.2.5 Scaricare un eBook utilizzando Adobe® Digital Editions e copiarlo sull'eBook Reader

Per caricare un eBook sul eBook Reader utilizzando Adobe® Digital Editions seguire la seguente procedura:

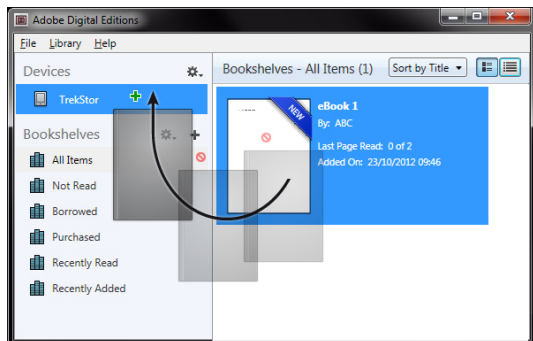
1) Si è acquistato un libro in un negozio su Internet e si desidera scaricarlo ora. Per poterlo fare, scegliere il link del download sulla pagina.

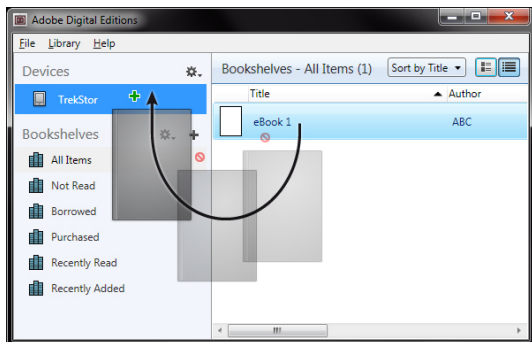
2) A questo punto appare una finestra di dialogo. In questa finestra selezionare l'opzione "*OPEN WITH ADOBE DIGITAL EDITIONS*" e confermare la scelta con "*OK*".



Ora si apre Adobe® Digital Editions e l'eBook verrà scaricato e salvato nella cartella "*MY DIGITAL EDITIONS*" (Windows® 7: "*LIBRARIES*" ➔ "*DOCUMENTS*" o Windows® XP: "*MY FILES*").

Ora è possibile copiare l'eBook trascinandolo nel dispositivo. È sufficiente cliccare sull'eBook e trascinarlo con il mouse nel lettore ("*TREKSTOR*")





Dopo aver trasferito correttamente l'eBook, può essere visualizzato sull'eBook Reader.

i Nota: se Adobe® Digital Editions non può scaricare e aprire automaticamente l'eBook, caricare il file *.acsm sull'eBook e seguire la seguente procedura:

Aprire la cartella in cui è stato scaricato il file *.acsm. Cliccare due volte sul file *.acsm, quindi uscire dal download dell'eBook utilizzando Adobe® Digital Editions. Ora il download dovrebbe partire e l'eBook dovrebbe essere collegato al proprio Adobe® ID.

⚠ Attenzione: se l'autorizzazione DRM dell'eBook Reader viene cancellata, TUTTE le attivazioni DRM degli eBook con DRM acquistate verranno cancellate dall'eBook Reader. In questo caso sarà necessario autorizzare il dispositivo con il proprio ADE ID.

i Nota: per ulteriori informazioni su Adobe® Digital Editions, il proprio Adobe® ID e la protezione contro la riproduzione e la copia Adobe® ADEPT consultare la pagina <http://www.adobe.com/it/products/digitaleditions/help/>.

13.3 Trasferire gli eBook con eReader Suite

Aggiornamenti regolari, gestione eBook e sincronizzazione, ovvero accesso diretto all'eBook shop - l'eReader Suite è gratuito e gestisce tutte le funzioni che rendono piacevole la lettura.

13.3.1 Installazione dell'eReader Suite

- a) Collegare l'eBook reader con il cavo USB fornito in dotazione con il PC o MAC.
- b) Assicurarsi che il computer sia connesso a Internet.
- c) Per avviare l'installazione eseguire i seguenti passi:

Windows: Aprire sul desktop il drive denominato "*TREKSTOR*" avviare "*EREADER SUITE*" file d'installazione e seguire le indicazioni del programma d'installazione.

Mac OS: Selezionare nel Finder il dispositivo "*TREKSTOR*" e spostare il file "*EREADER SUITE*" nella cartella del programma. Nella

cartella "PROGRAMMI" avviare l'applicazione "EREADER SUITE" e seguire le indicazioni del programma d'installazione.

13.3.2 Funzionamento della eReader Suite

L'eReader Suite è diviso in tre categorie:

Home

Qui trovate tutte le informazioni che riguardano il dispositivo come novità, aiuto e consigli. Inoltre è possibile scaricare schede tecniche, manuali o aggiornamenti. La pagina Home fornisce anche una panoramica dello spazio di memoria disponibile, l'ID Adobe® impostato, la registrazione del dispositivo e l'attuale versione firmware.

Shop

Accedete direttamente al negozio eBook integrato e scoprete le offerte attuali o acquistate nuovi eBook.


i Nota: Per qualsiasi domanda o se avete bisogno di chiarimenti rivolgetevi al gestore del vostro negozio eBook.

Libri

Tenete sempre traccia dei vostri eBook e sincronizzateli sul vostro computer con l'eBook reader. In questo modo la biblioteca è sempre pronta e a portata di mano.

i Nota: Per utilizzare gli eBook protetti da DRM sono necessari Adobe® Digital Editions e un'ID Adobe®.

14 Disconnettersi e scollegare il lettore di eBook Reader dal computer

 **Attenzione:** Per evitare di danneggiare il dispositivo o di perdere dati, seguire la procedura di scollegamento consigliata.



Windows® 8/7/Vista™/XP

In basso a destra della barra delle applicazioni cliccare con il tasto sinistro del mouse sull'icona "*RIMOZIONE SICURA DELL'HARDWARE*". Nel menu pop-up che compare cliccare con il tasto sinistro del mouse sulla voce "*RIMOZIONE SICURA DELLA PERIFERICA DI ARCHIVIAZIONE DI MASSA – UNITÀ*" e scollegare il lettore di eBook dal computer.


Mac® OS X ab 10.6

Rimuovere l'unità "*TREKSTOR*" dal "*DESKTOP*" cliccando sull'icona dell'unità e trascinandola nell'icona del cestino. Ora è possibile scollegare l'eBook Reader dal computer.

15 Attivare eBook Reader in modalità di attesa

Premete brevemente il tasto  per attivare la modalità standby. Lo schermo ora sarà in standby. Per continuare a leggere dal punto in cui si è rimasti, basta ripremere il tasto .

16 Spegner il lettore di eBook

Premere il tasto  per circa 2 secondi, per spegnere eBook Reader.

17 Resetare

Se il vostro eBook Reader non dovesse più reagire, è possibile riavviarlo premendo il pulsante di reset (K) sul retro del dispositivo. Utilizzare per questo un piccolo pennino o una graffetta.

⚠ Attenzione: *si prega di non utilizzare un ago o simili oggetti appuntiti, perché si potrebbe danneggiare l'eBook Reader.*

18 Avviso su marchi di fabbrica e copyright

Windows® e Windows Vista™ sono marchi di fabbrica registrati di Microsoft Corporation negli Stati Uniti e/o in altri Paesi.

Mac® OS è un marchio di fabbrica registrato di Apple Inc. negli Stati Uniti e/o in altri Paesi.

Linux® è un marchio di fabbrica registrato di Linus Torvalds negli Stati Uniti e/o in altri Paesi.

Adobe®, il logo di Adobe®, Reader e PDF sono marchi di fabbrica registrati o marchi di fabbrica di Adobe® Systems Incorporated negli Stati Uniti e/o in altri Paesi.

Il produttore ha il diritto di migliorare continuamente il prodotto. Queste modifiche potrebbero essere eseguite senza essere descritte direttamente in queste istruzioni per l'uso. Per questo motivo, le informazioni fornite in queste istruzioni per l'uso potrebbero non riflettere lo stato attuale più avanzato del dispositivo.

Il produttore garantisce esclusivamente l'idoneità all'uso previsto. Inoltre, il produttore non è tenuto a rispondere di eventuali danni o perdite di dati, né di danni secondari da essi derivanti.

The E Ink signature is a registered trademark of E Ink Holdings; the name and design are protected by law.

TrekStor and Pyrus are registered trademarks of TrekStor Ltd. in the European Community and other countries.

Copyright© 2013 TrekStor® GmbH. Tutti i diritti riservati. I nomi di altri prodotti o le ragioni sociali citate potrebbero essere marchi di fabbrica o denominazioni commerciali dei rispettivi proprietari.



EC DECLARATION OF CONFORMITY

As manufacturer and importer respectively:

TrekStor GmbH
Kastanienallee 8 - 10
D-64653 Lorsch, Germany

herewith declares that the products

Product: eBook Reader Pyrus 2 LED

Type: electronic reading device

comply with the following directive(s):

- 2004/108/EC EMC Directive: Electromagnetic Compatibility
- 2006/95/EC Low Voltage Directive

The following norms were consulted to assess conformity:

- EN 55022:2010
EMC: Information technology equipment – Radio disturbance characteristics – Limits and methods of measurement
- EN 55024:2010
EMC: Information technology equipment – Immunity characteristics – Limits and methods of measurement
- EN 60950-1:2006 + A12:2011
Information technology equipment – Safety – Part 1: General requirements

The CE symbol confirms that this product conforms with the above mentioned norms and regulations.

The manufacturer also declares the conformity of the product according to the following directives:

- 2001/95/EC General Product Safety
- 2002/95/EC RoHS: Hazardous substances in electrical and electronic equipment
- 2009/125/EC Ecodesign requirements for energy-using products

Lorsch,

23.09.2013

Thorsten Koroscha, LPM

18.2 Batteria Informazioni sullo smaltimento

Battery disposal

Reporting requirement according to the Battery Directive (BattV)

Batteries are not part of the domestic waste. The consumer is obliged to return no longer used batteries properly. Please dispose of them by a specialized trade or a battery collection point. Hereby you make an important contribution to environmental protection.

Since 1998 the German Battery Directive compels all citizens to dispose of used batteries exclusively through the trader or specially equipped departments (legal return obligation).

Trade and manufacturers are committed to take back batteries for free and to exploit it properly or to remove it as special waste (legal take-back obligation).



The built-in lithium-polymer battery of this device is marked with the adjoining symbol, consisting of a crossed out bin and the used battery type.

Remove battery

⚠ Before you return a disused device for disposal, the battery has to be removed from the device.

19 Informazioni sull'assistenza

Per domande relative al prodotto TrekStor® procedere come segue:

- Per utilizzare le impostazioni corrette controllare le caratteristiche e le funzioni del dispositivo (visibili sulla confezione).
- Leggere attentamente il manual.
- Si prega di tenersi informati sulle informazioni aggiornate del prodotto (ad es. il rilascio dei firmware più recenti) sul nostro sito web www.trekstor.de/en.
- Per ulteriori domande sul prodotto si prega di notare le seguenti opzioni di assistenza TrekStor®:

19.1 FAQ

La sezione FAQ del nostro sito web offre una vasta gamma di consigli sulla soluzione dei problemi. Qui è possibile ottenere risposte alle domande frequenti relative ai nostri prodotti.

19.2 E-Mail

Completare il modulo dell'assistenza sul nostro sito web o inviare un'e-mail all'indirizzo support.en@trekstor.de. Per gli

altri Paesi è possibile trovare gli indirizzi postali cliccando su "*ASSISTENZA*" della barra dei menu del nostro sito web.

19.3 Assistenza telefonica

Il numero dello sportello telefonico dell'assistenza del proprio Paese è presente anche sul nostro sito web alla sezione "*ASSISTENZA*".

20 Contatti

Hersteller:

TrekStor GmbH
Kastanienallee 8-10
D-64653 Lorsch
Germany

Fon: +49 (0)6251 - 55040-0

Fax: +49 (0)6251 - 55040-20

E-Mail: mail@trekstor.de

Web: www.trekstor.de

Handelsregister: Amtsgericht Darmstadt HRB 88358
USt.-ID-Nr.: DE815119185

Geschäftsführer: Shimon Szmigiel

A member of Telefield International Ltd. Hong Kong

Version

BA-EBRPY2-V1-11-IT-20131023

Copyright © 2013 TrekStor GmbH. Tutti i diritti riservati.

I nomi di altri prodotti o le ragioni sociali citate potrebbero essere marchi di fabbrica o denominazioni commerciali dei rispettivi proprietari.